


- (a) Garnführung
- (b) Spindel
- (c) Feststellrad (Tischklemme)
- (d) Tischklemme
- (e) Kurbel



- (a) Yarn Guide
- (b) Bobbin
- (c) Clamping Knob
- (d) Clamp
- (e) Turning Handle

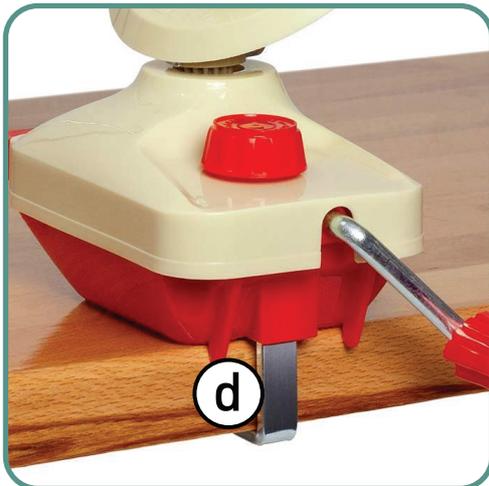

Nachdem die Spindel (b) auf den Spindelhalter gesteckt und bis zum Anschlag nach rechts gedreht wurde befestigen Sie den Wollwickler mithilfe der Klemme (d) und des Feststellrades (c) an einer Tischkante.



After fitting the bobbin (b) on to the bobbin holder and turning it to the right as far as possible, secure the wool winder to a table using the clamp (d) which can be tightened by turning the clamping knob (c).



Fädeln Sie das Garn durch die Garnführung (a) und fixieren Sie das Ende in der dafür vorgesehenen Kerbe.



Thread the wool through the yarn guide and secure the end of the wool in the notch in the bobbin.



Halten Sie das garn mit der einen Hand leicht straff und drehen Sie mit der anderen die Kurbel im Urzeigersinn.



Hold the wool to give it some tension and turn the handle to the right.